

Notice d'emploi pour
KIT RACCORDS N°1B

Réf. : 478753

Kit raccords pour raccorder préfiltre et filtre déshuileur sur sécheur frigorifique

Filtres PF6C et DH6C sur sécheur frigorifique SH2C

Filtres PF6C et DH6C sur sécheur frigorifique SH3C

Filtres PF6C et DH6C sur sécheur frigorifique SH6C

Filtres PF9C et DH9C sur sécheur frigorifique SH8C



Composition du kit :

26 360 240	Mamelon 3/4"M -1/2"M	2 ex
29 383 606	Rac UNION 1/2"M -1/2"F	2 ex
28 370 080	Coude 1/2"M -1/2"F	2 ex
27 362 150	Augmentateur 1/2"M - 3/4"F	2 ex
28 350 040	Robinet 1/2 M-F	1 ex
26 620 020	Rouleau PTFE 12 m	1 ex
27 383 130	Raccord conique 1/2"M-1/2"M	1 ex



Vous venez d'acquérir un produit LACME. Nous vous remercions de votre confiance.

Pour tirer le meilleur parti de ce produit en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant son installation, son utilisation et tout entretien.

RACCORDS

72200 LA FLECHE - FRANCE

Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25

Ligne directe SAV : 02 43 48 20 83



INFORMATIONS PRELIMINAIRES IMPORTANTES

La garantie légale et contractuelle de LACME est subordonnée au strict respect de ce manuel d'utilisation.



Ce produit doit être recyclé séparément des autres déchets. En fin de vie de l'appareil, l'amener dans les centres agréés Eco-Systèmes (déchetterie...) pour le recyclage des matériaux qui le composent. Il est donc de votre responsabilité de recycler ce déchet d'équipement électronique en le remettant à un point de collection désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Le ramassage et le recyclage séparés de votre déchet d'équipement au moment de son élimination permet de protéger les ressources naturelles et d'assurer le recyclage de manière à protéger la santé des hommes et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de recyclage de vos déchets d'équipements, veuillez contacter le service de recyclage de votre mairie ou le vendeur où vous avez acheté le produit en premier lieu.

Point de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

MONTAGE

Retirer les bouchons vissés sur l'entrée et la sortie du sècheur.

Nota : Pour tous les montages décrits ci-dessous, ne pas oublier de mettre du Téflon sur les filetages des raccords pour assurer une bonne étanchéité.

1°

Visser les deux Mamelons 3/4"M-1/2"M sur l'entrée et la sortie du sècheur.

Ne pas forcer car les raccordements du sècheur sont en aluminium, et les filetages pourraient ainsi être détériorés et compliquer tout éventuel démontage et remontage.

2°

Visser les coudes 1/2"M -1/2"F sur les mamelons 3/4"M -1/2"M

Mettre les coudes à l'opposé pour permettre ensuite la fixation des filtres à air.

3°

Visser les raccords Rac UNION 1/2"M -1/2"F sur les filtres à air :

- 1 sur la sortie du Préfiltre PF6C ou PF9C
- 1 sur l'entrée filtre déshuileur DH6C ou DH9C

Une fois les raccords bien vissés, retirer les parties mobiles

4°

Visser les parties mobiles des raccords UNION sur les coudes 1/2 montés sur les sècheurs.

5°





Assembler les filtres équipés sur le sècheur :

- Préfiltre sur l'entrée du sècheur
- Filtre déshuileur sur la sortie du sècheur

6°

Visser le Robinet 1/2 M-F sur la sortie du Filtre déshuileur.

En fonction des tailles de flexibles utilisées pour raccorder le sécheur au compresseur et le sécheur au réseau d'air, vous pouvez rajouter sur l'entrée du préfiltre et la sortie du robinet un Augmentateur 1/2" M - 3/4" F.
(ex si Flexible 3/4")

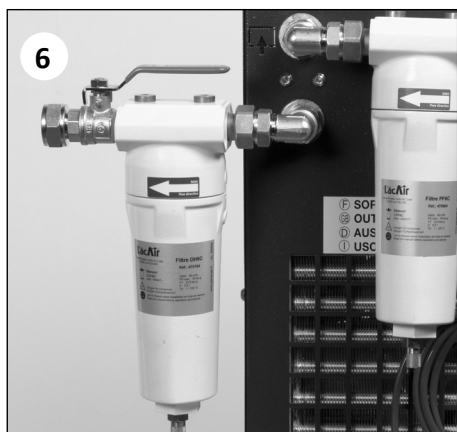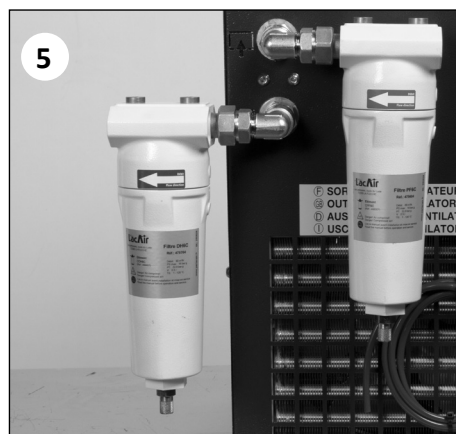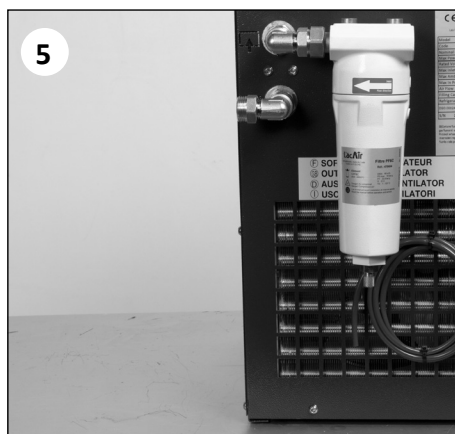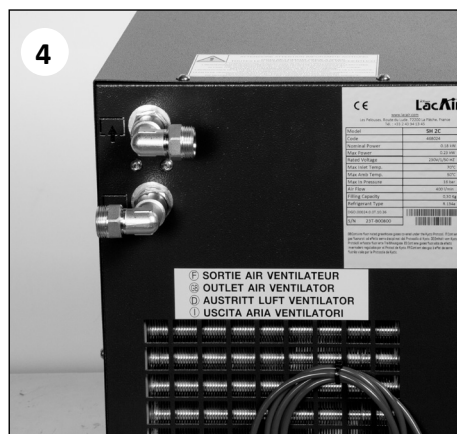

MONTAGE FILTRES SUR CENTRALE D'AIR VIS OU PISTON

- Dévisser le flexible du sécheur frigorifique.
- Dévisser le raccord conique 1/2" F – 1/2" M monté sur l'entrée du sécheur, laisser le Mamelon 3/4" M - 1/2" M.
- Visser un Mamelon 3/4" M - 1/2" M sur la sortie du sécheur.
- Visser les coudes 1/2" M - 1/2" F sur les filtres à air :
 - 1 sur la sortie du Préfiltre PF6C ou PF9C
 - 1 sur l'entrée du filtre déshuileur DH6C ou DH9C
- Visser les raccords Rac UNION 1/2" M - 1/2" F sur les coudes montés sur les filtres. Une fois les raccords bien vissés, retirer les parties mobiles.
- Visser les parties mobiles des raccords UNION les mamelons 3/4" M - 1/2" M montés sur les sécheurs.
- Assembler les filtres équipés sur le sécheur :
 - Préfiltre sur l'entrée du sécheur
 - Filtre déshuileur sur la sortie du sécheur
- Visser Mamelon conique 1/2" M - 1/2" M sur l'entrée du préfiltre. Raccorder le flexible à l'entrée du préfiltre.

En fonction de la taille du flexible utilisé pour raccorder le sécheur au réseau d'air, vous pouvez rajouter sur la sortie du filtre déshuileur un Augmentateur 1/2" M - 3/4" F (ex si Flexible 3/4").



